



TEMPO®

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

UTILITAIRE
8' X 10'

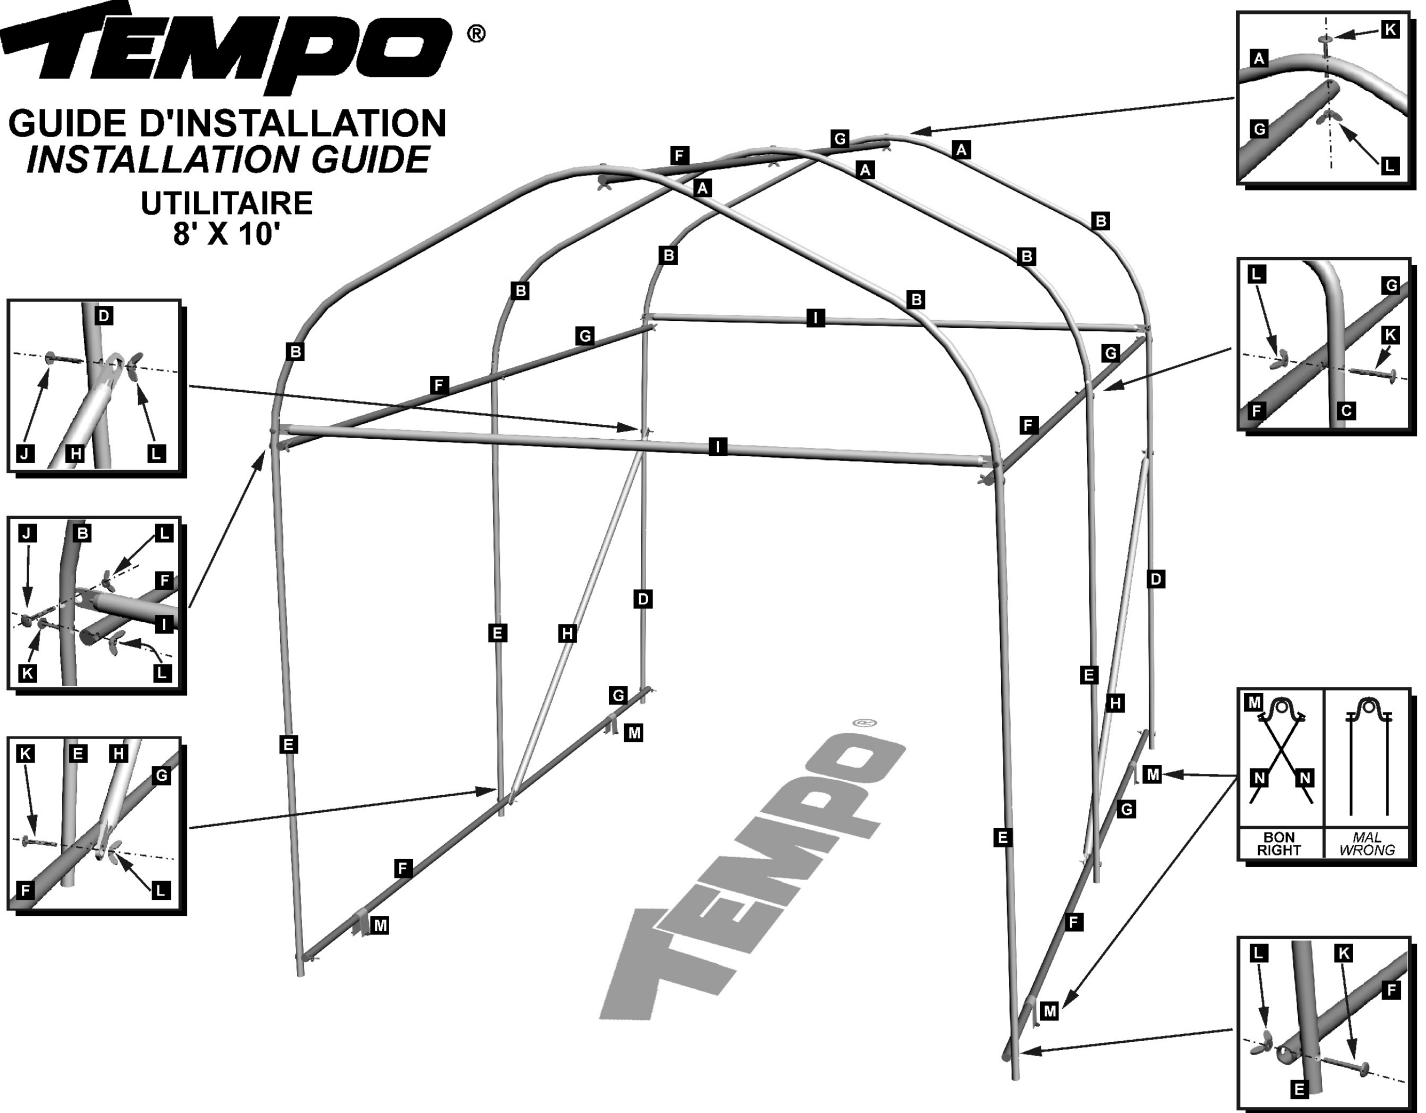

PORTES DE BOUT / FRONT AND REAR DOORS

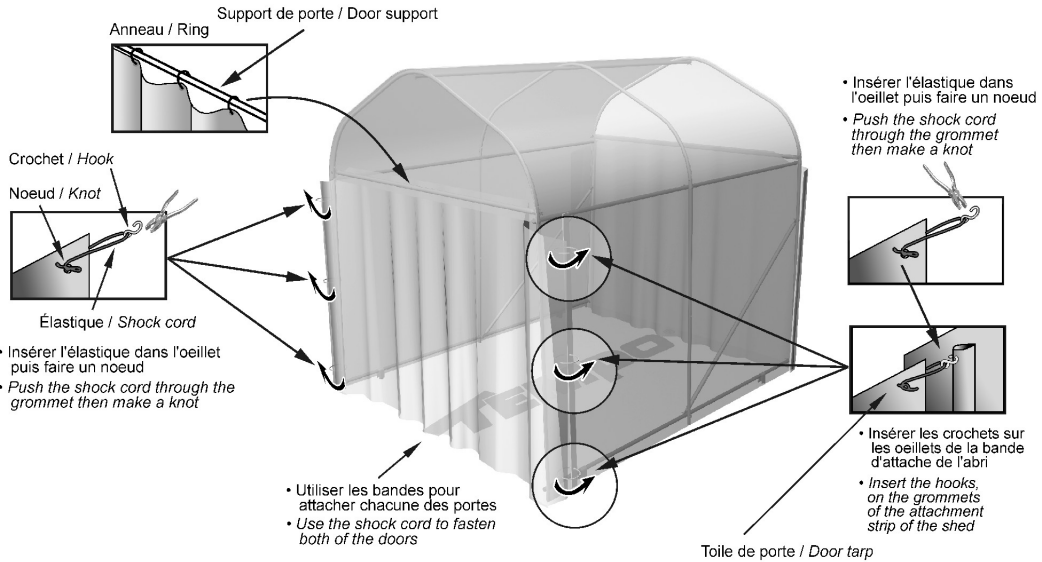

- Vérifier le nombre de pièces / Verify parts
- Installer la structure / Install the frame
- Mettre la toile bien tendue et centrée sur la structure / Install of the tarp center and stretched on the frame
- Lasser la toile / Lace the tarp
- Installer les ancrages et le clous au quatre coins / Install anchors at four corners
- Toujours laisser l'abri libre d'accumulation de neige et de glace / Always remove snow and ice accumulation from roof without using cutting objects

PIÈCES / PARTS		QUANTITÉ
ID	DESCRIPTION	8' X 10'
A	Centre d'arche / Center arch	3
B	Coin d'arche 2 trous / Corner arch 2 holes	4
C	Coin d'arche 1 trou / Corner arch 1 hole	2
D	Poteau (patte) 2 trous / Post (leg) 2 holes	2
E	Poteau (patte) 1 trou / Post (leg) 1 hole	4
F	Entretoise femelle / Female connecting pipe	5
G	Entretoise mâle / Male connecting pipe	5
H	Diagonale / Diagonal 80" (*même pièce que "I"/same as "I")	2
I	Barre de porte / Door bar 80" (*même pièce que "H"/same as "H")	2
J	Boulon / Bolt 1/4" X 1-3/4"	6
K	Boulon / Bolt 1/4" X 2-1/2"	15
L	Écrou papillon 1/4" / 1/4" Wing Nut	21
M	Ancrage cavalier / Anchor	4
N	Clou / Nail 14"	8